



VISEĆA WC ŠKOLJKA UPUTSTVA ZA MONTAŽU


Prije nego što nastavite s ugradnjom, pažljivo pročitajte ove upute kako biste se upoznali s potrebnim alatima, materijalima i redoslijedom ugradnje. Ostavite ove upute potrošaču nakon instalacije.

Prije postavljanja, pregledajte WC školjku kako biste bili sigurni da nije došlo do oštećenja tijekom transporta. Ako je došlo do oštećenja ili postoji vidljiv nedostatak, nemojte nastavljati s ugradnjom i odmah obavijestite svog dobavljača.


OPREZ: opasnost od osobnih ozljeda ili oštećenja proizvoda. Pažljivo rukovati. WC školjka se može slomiti ili okrnuti ako se proizvodom nepažljivo rukuje.

- Pridržavajte se svih lokalnih vodovodnih i građevinskih propisa.
- Pažljivo pregledajte ima li oštećenja na novom proizvodu.
- Ako postojeća WC školjka nema dovodni zaporni ventil ispod vodokotlića, postavite ga prije postavljanja nove WC školjke.

Potrebni alati za montažu

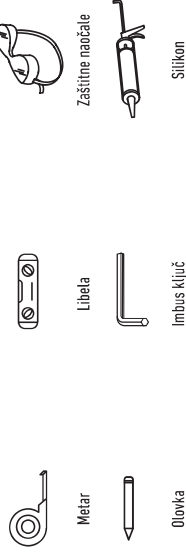


Montaža uz pomoć instalacijske rupe za WC sjedalicu

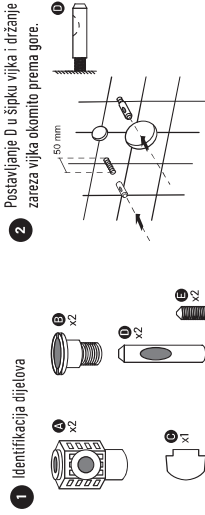


1 Identifikacija dijelova

2 Postavljanje D u šipku vijaka i držanje zateza vijka okomito prema gore.

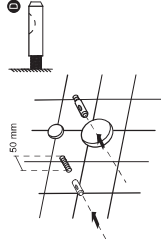


3 Provjerite položaj zapornog ventila.


4 Umetnite B u A. Umetnite dio A u B za rotiranje.

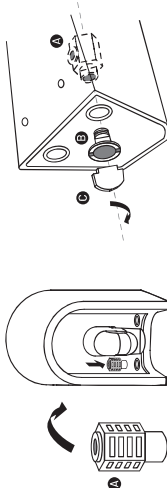

5 Pričvrstite na zid.

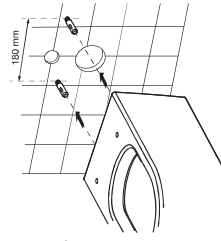

6 Instalacija E u rupu za vijak D. Pričvršćivanje na držač.

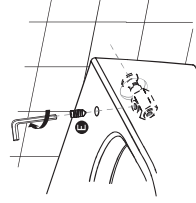

WC ŠKOLJKA VISEĆA NAVODILA ZA MONTAŽU


Preden nadaljujete z namestitvijo, natančno preberite ta navodila, da se seznanite s potrebnimi orodji, materiali in zaporedjem namestitve. Ta navodila pustite potrošniku po namestitvi.

Pred montažo straniščno školjko pregledjte, da se med transportom ni poškodovala. Če pride do poškodb ali vidne okvare, ne nadaljujete z namestitvijo in o tem takoj obvestite svojega dobavitelja.

POZOR: nevarnost telesnih poškodb ali poškodbe izdelka. Ravnaj previdno.


- Straniščna školjka se lahko ziomi ali odkruši, če z izdelkom ravnate neprevidno.
- Upoštevajte vse lokalne vodovodne in gradbene predpise.
- Previdno pregledjte nov izdelek glede poškodb.
- Če obstoječa straniščna školjka nima dovodnega zapornega ventila pod splakovalnikom, ga namestite pred namestitvijo nove straniščne školjke.

Potrebna orodja za montažo

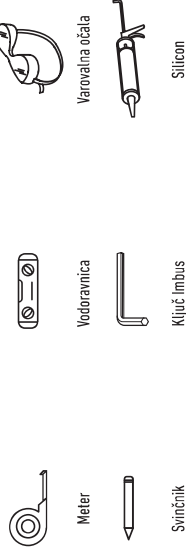


Namestitev preko namestitvene luknje za sedežno prevleko


1 Identifikacija delov

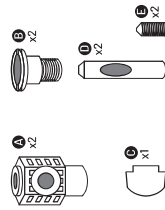


2 Namestite D v palico vijaka in držite zarezo vijaka navpično navzgor.

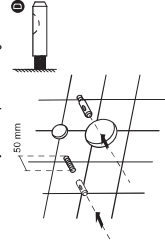


3 Preverite položaj zapornega ventila.

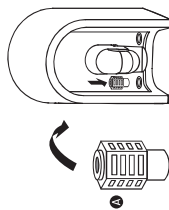


4 Vstavite B v A. Vstavite del A v B za vrtanje.

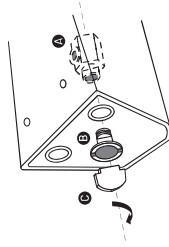

5 Fix to Pritrdite na steno.

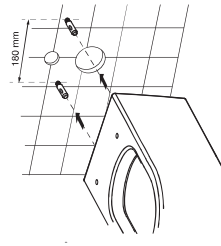

6 Namestitev E v luknjo za vijak D. Pritrditev na nosilec.

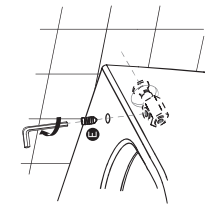

WALL - HUNG TOILET INSTALLATION INSTRUCTIONS



Before proceeding with installation, please read these instructions carefully to familiarise yourself with the required tools, materials and installation sequences. Please leave these instructions for the consumer after installation.

Prior to installation, inspect the toilet to ensure that no damage has occurred in transit. If damage has occurred, or a visible defect exists, do not proceed with installation, and advise your supplier immediately.

CAUTION: risk of personal injury or product damage. Handle with care. Porcelain can be broken or chipped if the product is handled carelessly.

- Observe all local plumbing and building codes.
- Carefully inspect the new toilet for damage.
- If the existing toilet does not have a supply shut-off valve below the cistern, install one before installing the new toilet.

Tools and material required



Tape measure



Level



Safety glasses



Pencil




Allen key




Caulking gun

Installation via seat cover installation hole


1 Parts identification

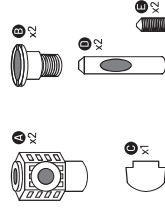


2 Installing D into the screw rod and keeping screw notch vertically upward.

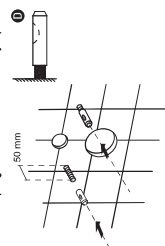


3 Check the shut-off valve position.

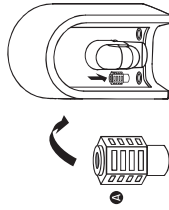

4 Insert B into A. Insert part A into B to rotate.

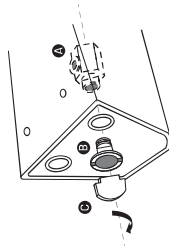

5 Fix to wall.

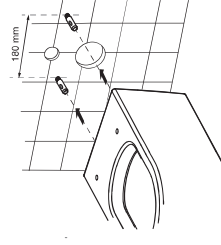

6 Installation E into the screw hole of D. Fixing it on the mounting.

